

Air Termico tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRS



- Venttiiliosa Air Termico® PRV
- Suodatinpalkki Air Termico® PRSX
- Suodattimet HAF kennoallergiasuodattimia

Asennusohjeet

1. **Avaa ikkunat.**
2. **Poista ulkopuitteen tiiviste suodatinpalkin pituudelta** (800mm tai 600mm = suodatinpalkin pituus). Ulkopuitteen tulee olla tiivistetty muilta osin. Varmista, että puitteen ja karmin väliin jää 3-5 mm rako.
3. **Puinen ulkopuite. Höylää tarvittaessa sähköhöylällä 2-4 mm** puitteen ylänurkasta suodatinpalkin pituinen osuus (800mm)
4. **Lisää silikoninapit (2kpl)** ulkopuitteeseen tai alumiini-ikkunan huullokseen puiteraon varmistamiseksi. Puuikkunoissa voidaan silikoninapin tilalla käyttää kupukantaruuvia. Ulkopuitteessa on oltava 3-5 mm puiterako pysty- ja vaakasuunnassa.
5. **Sulje ulkopuite.**
6. **Kiinnitä metallilista, johon suodatinpalkki on kiinnitetty, tarralla yläkarmiin.** Ota suodatinpalkki hetkeksi pois ja varmista kiinnitys **kahdella listanaulalla** (tulee pakkauksen mukana) liuskassa olevista rei'istä.
7. **Paina suodatinpalkki kiinni metallilistaan.**
8. **Poista tiiviste sisäpuitteesta venttiilin pituudelta** (800/600/400mm = venttiilin pituus). Jos sisäpuitteessa on välitilassa toinen tiiviste, poista se koko yläpuitteen matkalta.
9. **Lisää silikoninapit sisäpuitteeseen venttiilin kohdalle** ilman kulun varmistamiseksi.
10. **Ruuvaa Air Termico PRV -venttiili sisäpuitteeseen** pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla.
11. **Sulje ikkunat.**

Air Termico tuloilmaikkunaventtiili on suunniteltu toimimaan -2-20 Pascalin alipaineessa.

***Huoneiston alipaine tulee säätää -5-15 Pa:n tasolle, suurempi alipainetaso lisää energiakustannuksia. Suosituksemme on -10 Pascalia.**


*Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa sanotaan, että jos alipainetaso on suurempi kuin 15 Pa, tulee alipaineen syy selvittää ja alipainetta pienentää.



Tiiviste pois suodatinpalkissa olevan suodattimen matkalta.



Silikoninapit 2kpl ulkopuutteeseen tai karmikappaleen huullokseen. Puitterako ulkopuutteessa 3-5mm.

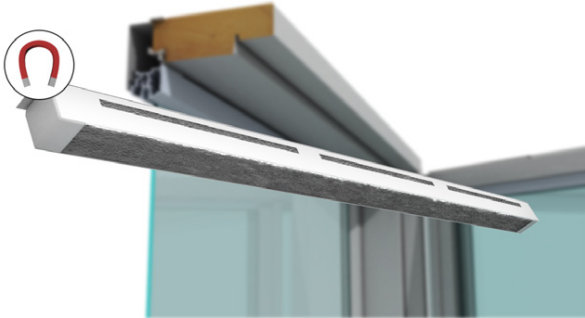

Suodatinpalkki PRSX kiinnittyy magneettisesti metallilistaan.



Poista metallilistan tarrasuoja ja kiinnitä yläkarmiin. Ota suodatinpalkki hetkeksi pois.



Kiinnitä metallilista listanauloilla yläkarmiin. Aseta suodatinpalkki paikoilleen.



Tiiviste pois sisäpuitteesta venttiilin kohdalta mallista riippuen 800mm/600mm.



Varmista riittävä puitterako kahdella silikoninapilla.



Kiinnitä Air Termico PRV -venttiili sisäpuitteen päälle ruuveilla.

Venttiili tulee 3-4mm puitteen reunan yli.

